

GT-E2550
Brukerhåndbok


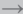
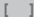

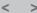



SAMSUNG

Bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "Introduserer mobiltelefonen," "Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "Bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

	Merknad: merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon
	Etterfulgt av: rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du Meldinger → Opprett ny melding (tilsvarer Meldinger etterfulgt av Opprett ny melding)
	Hakeparenteser: telefontaster, for eksempel: [] (tilsvarer Av/På / Avslutt)
	Vinkelparenteser: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: < OK > (representerer funksjonstasten OK)
	Se: sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B016550
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Innhold


Introduserer mobiltelefonen	6
Telefonens inndeling	6
Ikoner	8
Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen.....	9
Sette inn SIM-kort og batteri	9
Lade batteriet	10
Sette inn et minnekort (tilvalg)	11
Bruke grunnleggende funksjoner	12
Slå telefonen på eller av	12
Åpne menyer.....	12
Konfigurere telefonen.....	13
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner	14
Sende og lese meldinger	15
Skrive tekst.....	16
Legge til og finne kontakter.....	17
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner	18
Lytte til musikk.....	19
Bruke nettleseren	21
Bruke avanserte funksjoner	22
Bruke avanserte anropsfunksjoner	22
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner	25
Bruke avanserte meldingsfunksjoner	25
Bruke avanserte kamerafunksjoner	26
Bruke avanserte musikkfunksjoner.....	28

Bruke verktøy og programmer	31
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen	31
Aktivere og sende en SOS-melding	33
Aktivere tyverisporing	34
Foreta falske anrop	34
Spille inn og spille av talenotater	35
Bruke Java-spill og -programmer	35
Opprette et verdensur	36
Stille inn og bruke alarmer	36
Bruke kalkulatoren	37
Konvertere valutaer eller mål	37
Stille inn en nedtellingstimer	37
Bruke stoppeklokken	38
Opprette et tekstnotat	38
Administrere kalenderen	38
Bruke SIM-budsjett	39
Feilsøking	40
Informasjon om sikkerhet og bruk	45

Introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster og ikoner.

Telefonens inndeling

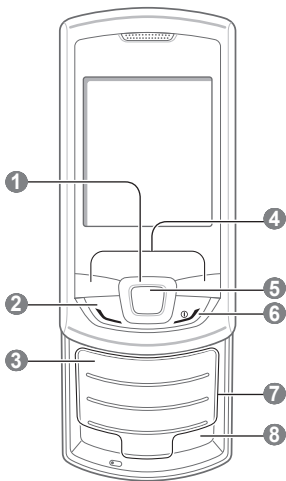

1

Fireveis navigasjonstast

I hvilemodus, åpne brukerdefinerte menyer; Foreta et falskt anrop (ned); I menymodus, bla gjennom menyalternativene
Forhåndsdefinerte menyer kan variere avhengig av tjenesteleverandøren

► *"Foreta falske anrop"*

2

Ringetast

Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hent siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler; Sende en SOS-melding

► *"Aktivere og sende en SOS-melding"*

3

Telefonsvarernummertast

Åpne telefonsvarer i hvilemodus (trykk og hold)

4

Funksjonstaster

Utfører handlingene som vises nederst på skjermen

5

Bekreft-tast

I hvilemodus, åpne menymodus; Åpne nettleseren (trykk og hold); I menymodus, velge uthevet menyalternativ eller bekrefte inntasting

Avhengig av tjenesteleverandøren, kan tasten fungere forskjellig

6

Av/På / Avslutt

Slår telefonen av og på (trykk og hold). Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastede data og går tilbake til hvilemodus

7

Alfanumeriske taster

8

Stille profil-tast

I hvilemodus, aktiverer eller deaktiverer Stille profil (trykk og hold)

Ikoner

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:


Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Viderekobling aktivert
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	GPRS-nett tilkoblet
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Kobler til en sikker nettside
	FM-radio på
	Bluetooth aktivert
	Alarm aktivert
	Minnekort satt inn
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny telefonsvaremelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen


Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Fjern bakdekselet og sett inn SIM-kortet.




2. Sett inn batteriet og fest bakdekselet igjen.

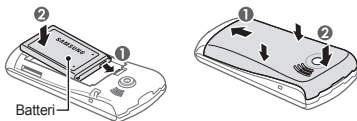

Lade batteriet

1. Koble den lille enden av den medfølgende reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

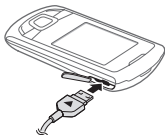

2. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
3. Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.



Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra reiseladeren. Ellers kan telefonen bli skadet.

Sette inn et minnekort (tilvalg)

Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av produsent og type minnekort).



- Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater minnekortet bare på telefonen.
- Hyppig skrijving og sletting forkorter levetiden til minnekort.

1. Fjern bakdekselet.
2. Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.




3. Sett bakdekselet på plass igjen.

Bruke grunnleggende funksjoner

Lær hvordan du utfører grunnleggende operasjoner og bruker mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på eller av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold [].
2. Tast inn PIN-koden, og trykk <OK> (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.


Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. I hvilemodus trykker du <Meny> for å åpne menymodus.



Du må kanskje trykke Bekreft-tasten for å aktivere menymodus, avhengig av område eller mobiloperatør.

2. Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk <Velg>, <Lagre> eller Bekreft-tasten for å bekrefte alternativet som er uthevet.
4. Trykk <Tilbake> for å gå opp ett nivå, Trykk [] for å gå tilbake til hvilemodus.



- Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Konfigurere telefonen

For å angi lydprofilen

For å bytte til lydprofil,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Velg profilen du ønsker.

Slik redigerer du en lydprofil,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Bla til en brukerprofil og trykk <Valg> → **Endre**.
3. Tilpass lydinnstillingene etter ønske.

Angi menysnarveier

1. I menymodu velger du **Innstillinger** → **Telefon** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som skal brukes som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveitasten.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Ringe ut

1. I hvilemodus taster du inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [↵].
3. Trykk [⏏] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en innkommende samtale

1. Trykk [↵] når noen ringer.
2. Trykk [⏏] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet på stemmen under en samtale

Under en samtale kan du justere volumet ved å trykke navigeringstasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Under en samtale kan du trykke Bekreft-tasten for å aktivere høyttaleren.
2. Trykk Bekreft igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

For å bruke headsettet

Hvis du kobler det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste nummer om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare et anrop.
- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil avslutte et anrop.

Sende og lese meldinger

For å sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding**.
2. Tast inn et mottakernummer, og bla ned.
3. Skriv meldingsteksten. ► s. 16
Gå til trinn 5 for å sende den som tekstmelding.
Fortsett med trinn 4 for å legge ved multimedia.
4. Trykk <**Valg**> → **Legg til multimedia** og legg til et objekt.
5. Trykk **Bekreft** for å sende meldingen.

For å vise tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Skrive tekst

Endre modus for innskriving av tekst

- Trykk og hold [#] når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus.
- Trykk [#] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk [*] hvis du vil bytte til symbolmodus.
- Trykk og hold [*] for å velge inntastingsmodus eller endre inntastingsspråk.

T9 modus

1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive inn et helt ord.
2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [0]. Dersom riktig ord ikke vises, trykker du navigasjonstasten opp eller ned for å velge et alternativt ord.

ABC-modus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tallmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et tall.

Symbolmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et symbol.



- Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren.
- Du kan slette tegn ett etter ett ved å trykke **<Slett>**. Hvis du vil slette alle tegnene raskt, trykk og hold **<Slett>**.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke **[0]**.
- Trykk **[1]** for å legge inn punktum eller andre tegn.

Legge til og finne kontakter



Minneplasseringen der du lagrer nye kontakter kan være forhåndsinnstilt avhengig av mobiloperatør. Hvis du vil endre minneplassering, i menymodus, velger du **Kontakter** → **Administrasjon** → **Kontakt plassering** → en minneplassering.

For å legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>** → **Opprett kontakt**.
2. Velg en minneplassering (om nødvendig).
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Trykk Bekreft-tasten for å legge kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Kontaktliste**.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
3. Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

For å ta bilder

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
3. Ta et bilde ved å trykke inn Bekreft-tasten. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk <**Tilbake**> for å ta et nytt bilde (trinn 2).

For å vise bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildefil.

For å ta opp video

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Trykk <**Valg**> → **Videokamera** for å slå på opptaksmodus.
3. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
4. Start opptaket ved å trykke Bekreft.
5. Trykk Bekreft-tasten eller <**Stopp**> for å stoppe opptaket. Videoklippet lagres automatisk.

For å vise videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp**
→ en videofil.

Lytte til musikk

For å høre på FM-radio

1. Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft for å slå på FM-radioen.
4. Trykk **<Ja>** for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

5. Styr FM-radioen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Slår FM-radioen på eller av
Navigasjon	<ul style="list-style-type: none">• Venstre/Høyre: Endrer frekvensen med 0,1 MHz; Søker etter en tilgjengelig radiokanal (trykk og hold)• Opp/Ned: Justerer volumet

For å høre på musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 21
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstraustyr). ► s. 28
- Motta via Bluetooth. ► s. 31
- Kopiere til et minnekort. ► s. 29

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Styr avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Navigasjon	<ul style="list-style-type: none">• Venstre: Starter avspillingen på nytt / hopper bakover (trykk innen 3 sekunder) / søker bakover i en fil (trykk og hold)• Høyre: Hopper forover / søker forover i en fil (trykk og hold)• Opp/Ned: Justerer volumet

Bruke nettleseren

For å lese nettsider

1. I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens hjemmeside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende taster:

Tast	Funksjon
Navigasjon	Blar opp eller ned på en nettside
Bekreft	Velger et objekt
<Tilbake>	Går tilbake til forrige side
<Valg>	Får tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

For å bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
2. Trykk <Opprett>.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL) og trykk på Bekreft-tasten.

Bruke avanserte funksjoner

Lær hvordan du utfører avanserte operasjoner og bruker mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte anropsfunksjoner

For å vise og ringe ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Slik ringer du til et ubesvart anrop:

1. Trykk **<Vis>**.
2. Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.
3. Slå nummeret ved å trykke [\].

For å ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [\] for å vise en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker og trykk [\] for å ringe.

For å parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Trykk **<Parker>** for å parkere en samtale, eller trykk **<Hent>** for å gjenoppta en parkert samtale.

For å ringe mens du har en parkert samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Trykk <**Parker**> for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [↵].
3. Trykk <**Bytte**> for å bytte mellom to samtaler.

For å besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du besvare en ny innkommende samtale:

1. Du besvarer den andre samtalen ved å trykke [↵].
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.

For å foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første personen du vil ha med på telefonmøtet.
2. Mens den første personen er tilkoblet, ringer du den andre personen.
Den første personen blir parkert automatisk.
3. Når den andre personen er tilkoblet, trykker du <**Valg**> → **Telefonmøte**.

For å ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus trykker og holder du [0] for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [↵].

For å ringe en kontakt fra telefonlisten

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Kontaktliste**.
2. Bla til nummeret du ønsker å ringe til, og trykk [↵] for å ringe.

For å avvise et anrop

Vil du avvise en innkommende samtale, trykker du [📞]. Anroperen får høre et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Program** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På** (om nødvendig).
3. Velg **Blokkeringsliste**.
4. Trykk <Valg> → **Opprett**.
5. Tast inn et nummer som skal avvises.
6. Velg **Match kriterier** → et alternativ (om nødvendig).

7. Trykk <Valg> → **Lagre**.
8. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 4-7 ovenfor.
9. Trykk <Valg> → **Lagre**.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

For å lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Mitt visittkort**.
2. Skriv inn personlig informasjon, og trykk Bekreft.

For å lage en gruppe med kontakter

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Grupper**.
2. Trykk <Valg> → **Opprett gruppe**.
3. Skriv inn et gruppenavn, og trykk Bekreft.
4. For å angi en grupperingetone, trykker du <Valg> → **Grupperingetone** → Bekreft-tasten.
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
6. Trykk <Valg> → **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

For å opprette en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler**.
2. Trykk <Opprett> for å åpne et nytt malvindu.
3. Tast inn teksten og trykk Bekreft for å lagre malen.

For å sette inn tekstmalers i nye meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding**.
2. I tekstinntastingsfeltet trykker du <**Valg**> → **Legg til tekst** → **Mal** → en mal.

Bruke avanserte kamerafunksjoner

For å ta bilder med dekorative rammer

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Trykk <**Valg**> → **Bildemodus** → **Ramme**.
3. Velg en ramme og trykk <**Velg**>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta et bilde med ramme ved å trykke på Bekreft-tasten.

For å bruke kameraalternativer

Før du tar et bilde, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Videokamera	Bytter til videokamera
Bildemodus	Bytter bildemodus
Nattmodus på / Nattmodus av	Angir om nattmodus skal brukes
Selvutløser	Velger tidsforsinkelse

Valg	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt

Før du spiller inn et videoklipp, kan du trykke <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Kamera	Bytter til kamera
Opptaksmodus	Bytter innspillingsmodus
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt

For å tilpasse kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, trykker du <Valg> → **Innstillinger**. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Valg	Funksjon
Kvalitet	Angir kvalitetsnivået på bildene
Søkermodus	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Gjennomgang	Stiller inn kameraet til å vise bildet som ble tatt
Lukkerlyd	Stiller inn at kamerautløseren lager en lyd når du tar et bilde
Standardlagring	Velger minneplassering for lagring av bilder
Standardnavn	Redigerer et standardnavn for bilder som er tatt

Før du spiller inn et videoklipp, trykker du <Valg> → **Innstillinger**. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Kvalitet	Angir kvalitetsnivået på videoene
Søkermodus	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Opptakslyd	Stiller inn at kamerautløseren lager en lyd når du spiller inn et videoklipp
Standardlagring	Velger minneplassering for lagring av videoer
Standardnavn	Redigerer et standardnavn for videoer som er spilt inn

Bruke avanserte musikkfunksjoner

For å kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** eller **Masselagring**.
2. Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
3. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
Se i hjelpefilen for Samsung PC Studio for mer informasjon.



For å overføre data fra en PC til telefonen, trenger du Windows XP Service Pack 2.

For å kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring**.
3. Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne en mappe for å vise filene.
5. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

For å opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Trykk <Valg> → **Opprett spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten, og trykk Bekreft-tasten.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Trykk <Legg til> → **Spor**.
6. Velg filene du vil inkludere og trykk <Legg til>.

For å konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Trykk <Valg> → **Innstillinger**.
3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.
4. Trykk <Lagre>.

For å spille inn sanger fra FM-radioen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
2. Trykk Bekreft for å slå på FM-radioen.
3. Velg radiostasjonen du ønsker.
4. Trykk <Valg> → **Spill inn** for å starte opptaket.
5. Når du er ferdig med opptaket, trykker du <Stopp>.

For å konfigurere en liste over favorittradiostasjoner

1. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
2. Velge en radiostasjon du vil legge til i listen over favorittradiostasjoner.
3. Trykk <Valg> → **Legg til i Favoritter**.
4. Velg en tom plassering du vil angi.



Du får tilgang til favorittkanalene ved å trykke på plasseringsnummeret på FM-radioskjermen.

Bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer**
→ **Bluetooth**.
2. Trykk <Valg> → **Innstillinger**.
3. Bla til venstre eller høyre til **På**.
4. For å tillate at andre enheter finner telefonen, blar du nedover til **Min telefons synlighet** og blar til venstre eller høyre til **Synlig**.
5. Trykk <Lagre>.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Programmer**
→ **Bluetooth**.
2. Trykk <Valg> → **Søk**.
3. Velg en enhet.

4. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og trykk **<OK>**.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Send data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet du vil sende fra et av programmene på telefonen.
2. Trykk **<Valg>** → **Send via** eller **Send visittkort via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, må du velge hvilke data som skal sendes).

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og trykk **<OK>** (om nødvendig).
2. Trykk **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).



Aktivere og sende en SOS-melding

Under en nødsituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Aktivere SOS-meldingen

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned, og trykk **Bekreft** for å åpne mottakerlisten.
4. Du kan åpne kontaktlisten ved å trykke **Bekreft**.
5. Velg en kontakt.
6. Velg et nummer (om nødvendig).
7. Trykk **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Bla ned, og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Trykk **<Lagre>** → **<Ja>**.

Sende en SOS-melding

1. Med telefonen lukket trykker du [>] 4 ganger.
En nødmelding sendes da til de forhåndsdefinerte numrene.
2. Nødmodus avsluttes ved å trykke [].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.



Første gang du åpner **Tyverisporing** blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

2. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.
3. Bla til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned, og trykk **Bekreft** for å åpne mottakerlisten.
5. Oppgi et telefonnummer inkludert landskode (med +).
6. Når du er ferdig med å konfigurere mottakerne, trykker du **<Valg>** → **Lagre**.
7. Bla ned og tast inn avsenderens navn.
8. Trykk **<Valg>** → **Lagre**.
9. Trykk **<Godta>**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.



Du må aktivere hurtigtast for falske anrop; i menymodus velger du **Innstillinger** → **Program** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop**.

- Trykk og hold navigasjonstasten nede i hvilemodus.
- Trykk navigasjonstasten ned fire ganger når tastene er låst.

Spille inn og spille av talenotater

Spille inn et talenotat

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Lydopptager**.
2. Start opptaket ved å trykke Bekreft.
3. Snakk inn notatet i mikrofonen.
4. Trykk <**Stopp**> når du er ferdig med å snakke.

Spille av et talenotat

1. Fra talenotatskjermen trykker du <**Valg**> → **Gå til Mine lydopptak**.
2. Velg en fil.

Bruke Java-spill og -programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Opprette et verdensur

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Trykk **<Valg>** → **Legg til**.
3. Bla til venstre eller høyre til en tidssone og trykk **<Legg til>**.
4. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-3 ovenfor.

Stille inn og bruke alarmer

Lær hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg en ledig alarmplassering.
3. Angi detaljer for alarmen.
4. Trykk **<Lagre>** eller trykk **<Valg>** → **<Lagre>**.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk **<OK>** eller Bekreft hvis du vil stoppe alarmen.
- Trykk **<Utsett>** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg alarmen du vil deaktivere.
3. Bla til venstre eller høyre til **Av** og trykk **<Lagre>**.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.

Konvertere valutaer eller mål

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Timer**.
2. Trykk **<Angi>**.
3. Skriv inn tiden du skal telle ned, og trykk **<OK>**.
4. Begynn nedtellingene ved å trykke på Bekreft-tasten.
5. Når timeren utløper, trykker du **<OK>** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk **<Start>** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å trykke **<Spill inn>**.
4. Trykk **<Stopp>** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte rundetider ved å trykke **<Nullstill>**.

Opprette et tekstnotat

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Notat**.
2. Trykk **<Opprett>**.
3. Skriv inn notatteksten, og trykk Bekreft.

Administrere kalenderen

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk **<Valg>** → **Vis etter uke** eller **Vis etter måned**.

Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk **<Valg>** → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
4. Trykk **<Lagre>** eller trykk **<Valg>** → **<Lagre>**.

Se hendelser

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Bruke SIM-budsjett

Du kan holde oversikt over kontantkortkostnader og se statistikk over anropskostnader hver måned.

I menymodus velger du **Programmer** → **SIM-budsjett**.

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PUK	SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser “Tjenesten er ikke tilgjengelig” eller “Nettverksfeil”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skurr seg selv av.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler.

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Informasjon om sikkerhet og bruk

Denne informasjonen om sikkerhet og bruk bør følges for å bruke telefonen på en trygg måte.



WARNING

Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slå telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller det medisinske utstyret for veiledning.

Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.



CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F).
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerabliks eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater


Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

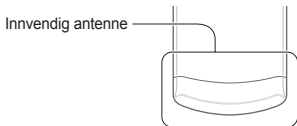

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort eller minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,445 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen.

Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).


Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EUstandarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet



(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet,  dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

“TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER

ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Nedlastning av albumkunst til Samsungs musikkspiller vil forårsake manipulasjon, modifikasjon eller endringer av det kunstverket.

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-E2550

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.04.21

Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne handboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperator.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av
modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480